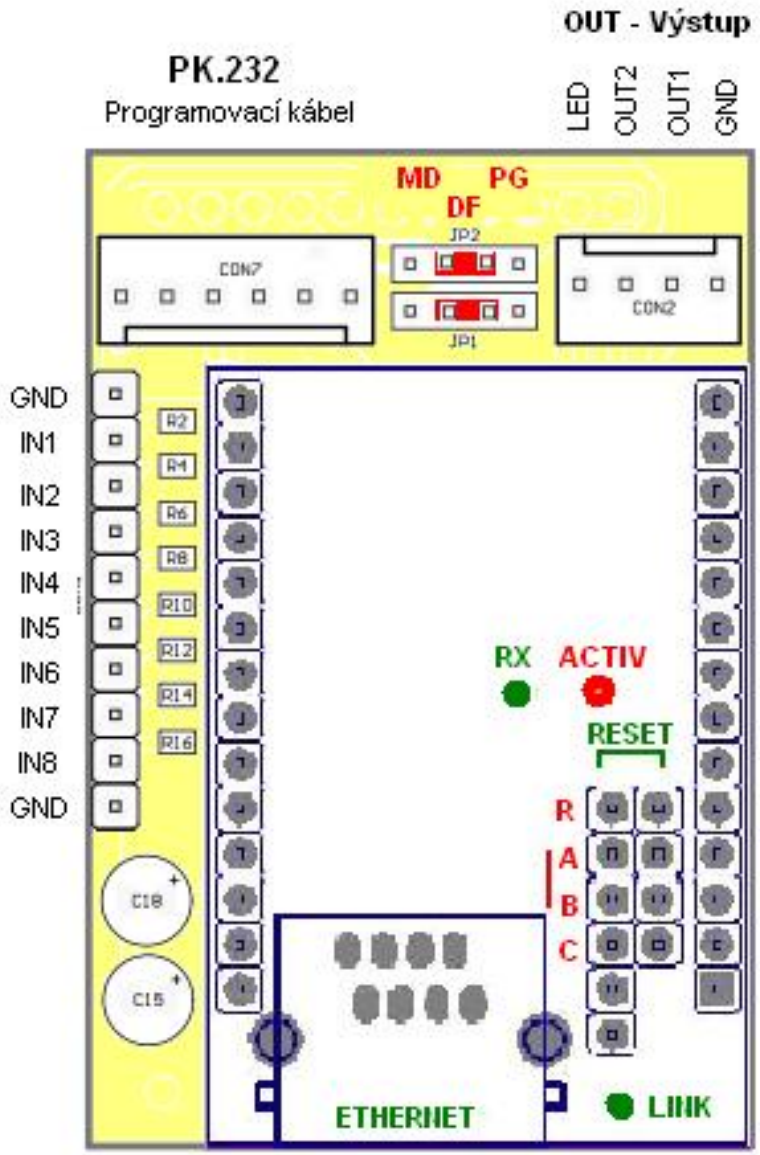

Prepojky:

MD - programovanie MODUS pomocou PK.232 a programu "mLoad.exe"

DF - základný pracovný režim, ústredňa MODUS ovláda IP komunikátor (prepojka "A" musí byť zasunutá)

PG - programovanie komunikátora IpCom pomocou PK.232 (prepojka "A" musí byť rozpojená)

R - RESET modulu komunikátora

A - Aktivácia režimu komunikácie s ústredňou MODUS (prepojka zasunutá). Aktivácia režimu samostatného komunikátora (prepojka rozpojená)

B - Samostatne nepoužité. Pri prepojení "A-B" je aktivovaný režim nastavenia výrobných hodnôt po RESET-e zariadenia

C - Aktivácia režimu bootloadera "avrubd.exe" po reštarte (prepojka zasunutá).